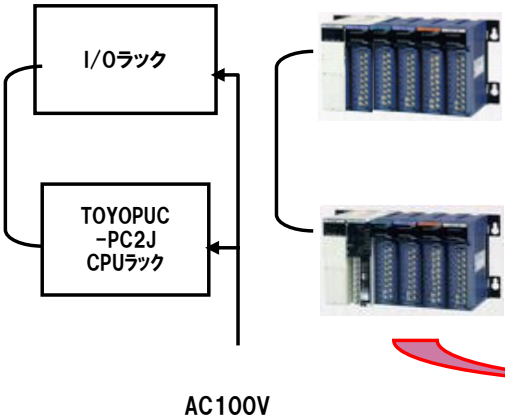
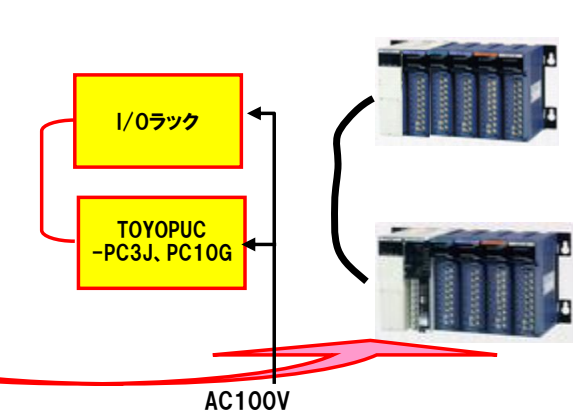


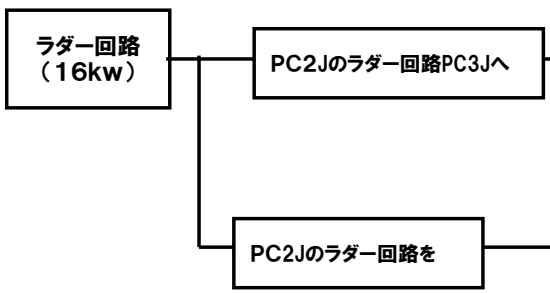
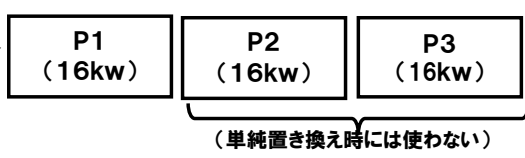
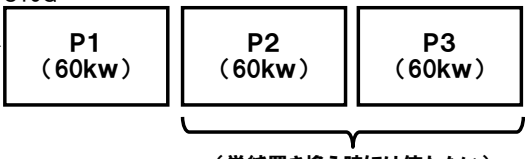


PLC置換えパッケージ (PC2J → PC3JX、PC10G)

| | Before TOYOPUC-PC2J | After TOYOPUC-PC3JX、PC10G |
|---|---|---|
| 構成 |  <p>AC100V</p> |  <p>AC100V</p> |
| <p>TOYOPUC-PC2JはCPUをPC3JX、PC10Gに置き換える。I/Oカードはそのまま使用する</p> | | |
| 交換部品 | <p>■CPU: TOYOPUC-PC2J</p>  <p>■I/Oラック、I/Oカード</p> | <p>■CPU: TOYOPUC-PC3JX、PC10G</p> <p>CPUカードの置換え PC3JX or PC10G</p> <p>増設ラックは変更なし</p>  <p>■I/OカードはPC2Jのままで使用する</p> |
| ラダー回路 |  <p>ラダー回路 (16kw)</p> <p>PC2Jのラダー回路PC3Jへ</p> <p>PC2Jのラダー回路を</p> | <p>PC3JX</p> <p>分割1モードで使用する</p>  <p>P1 (16kw) P2 (16kw) P3 (16kw)</p> <p>(単純置き換え時には使わない)</p> <p>PC10G</p>  <p>P1 (60kw) P2 (60kw) P3 (60kw)</p> <p>(単純置き換え時には使わない)</p> |